

U.S.A./CANADA/AUSTRALIA









EN Instructions for use




ES Instrucciones de uso

FR Notice d'emploi



triplette SW

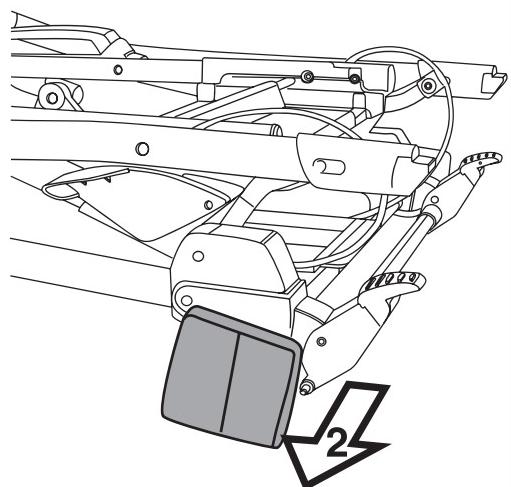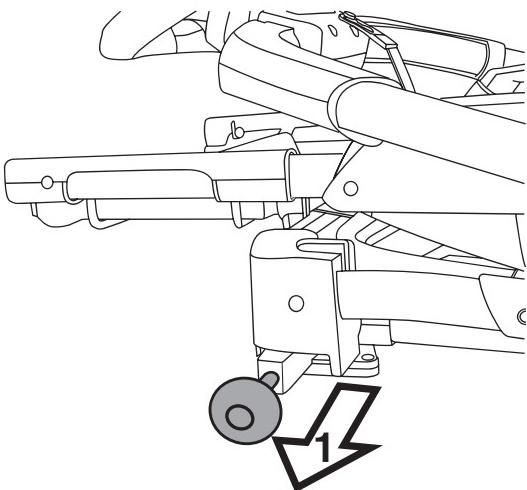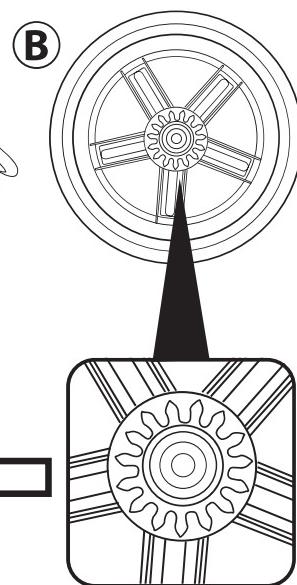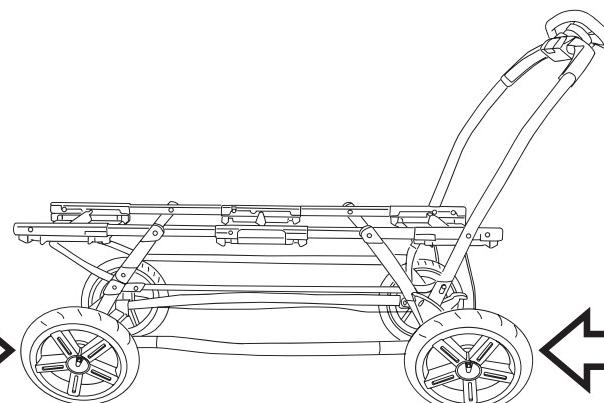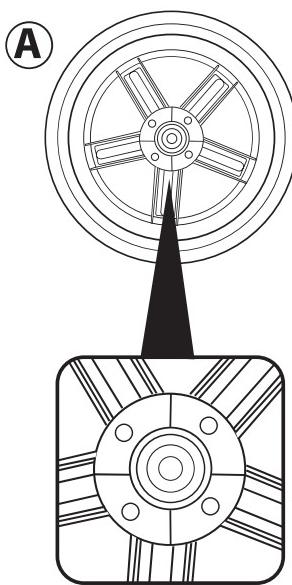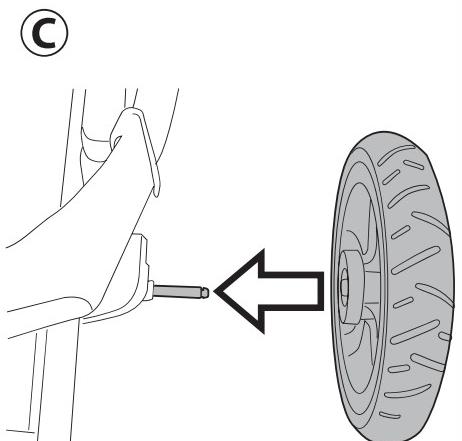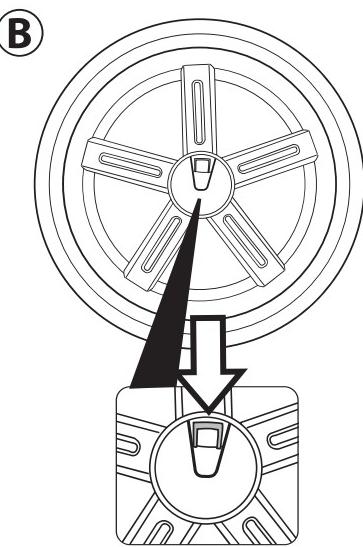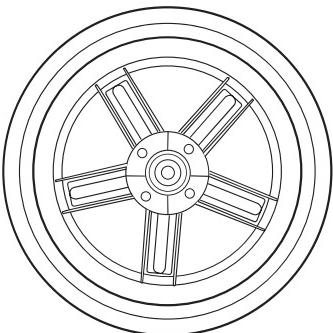



1**2****3**

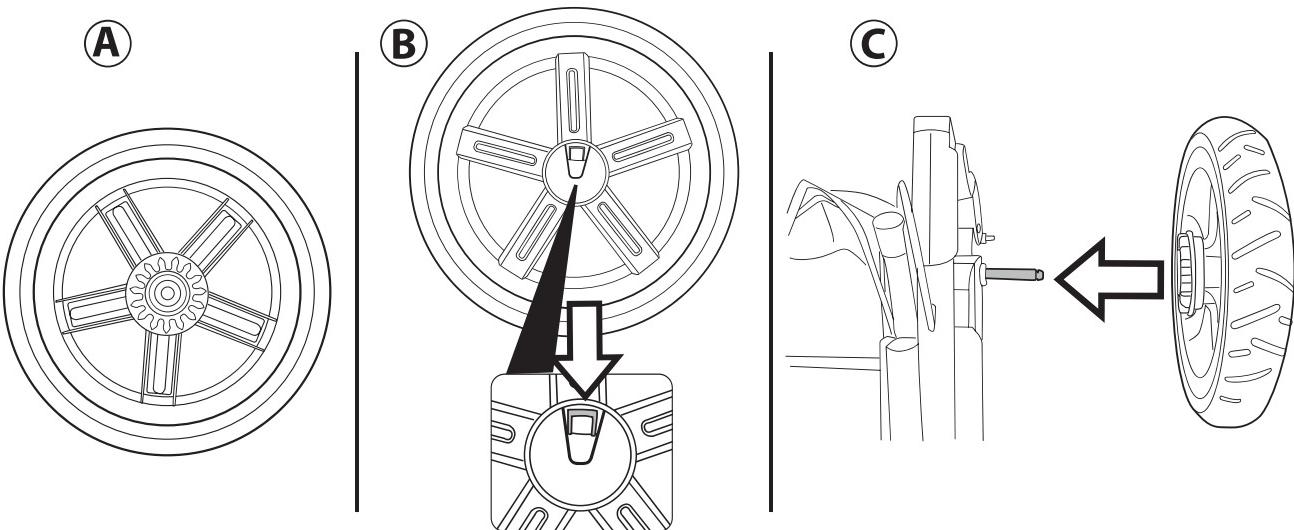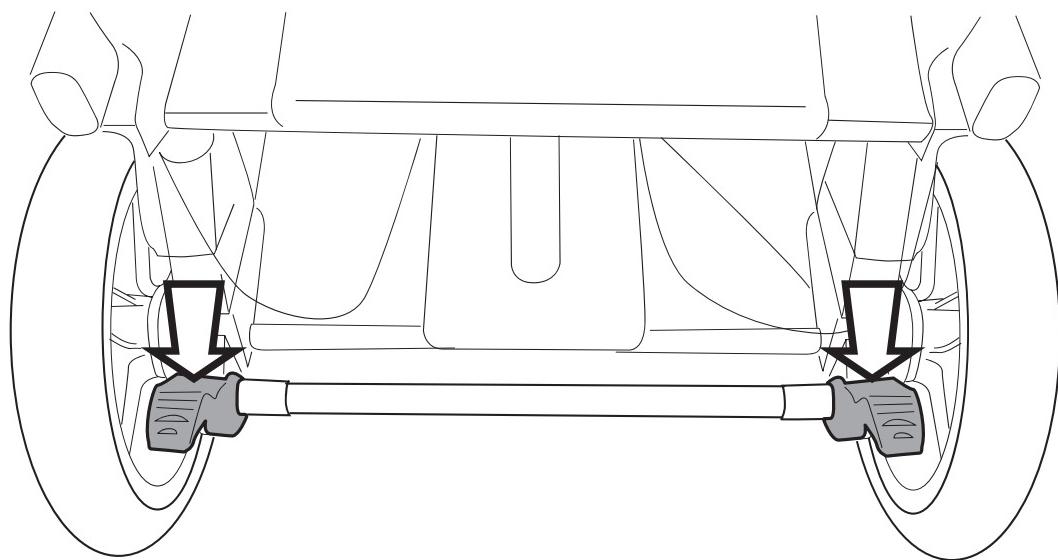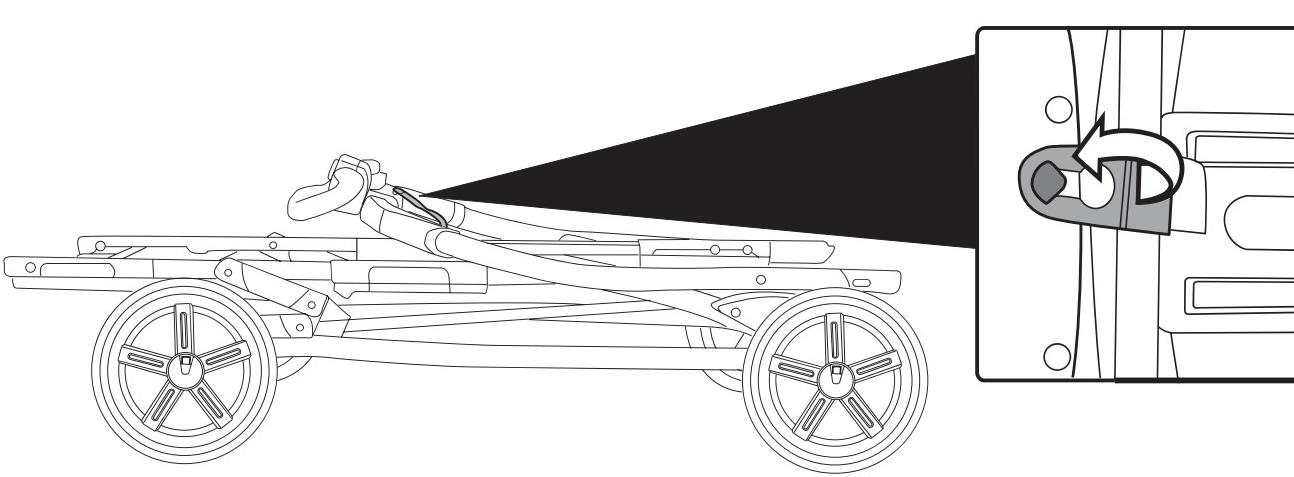4**5****6**





7

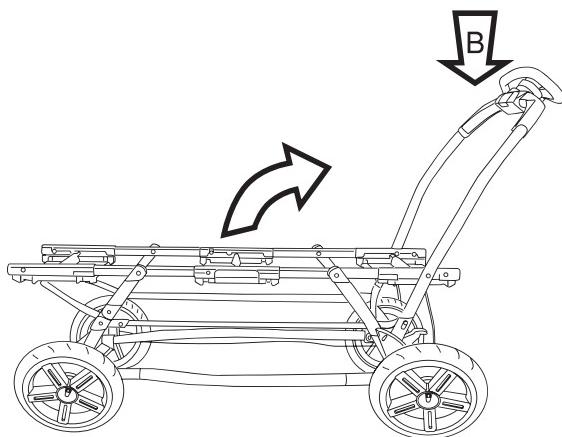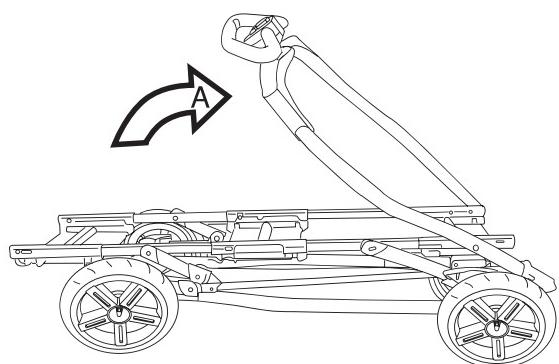



8

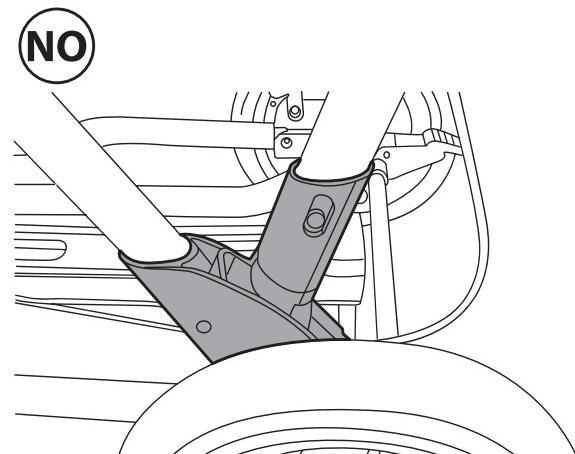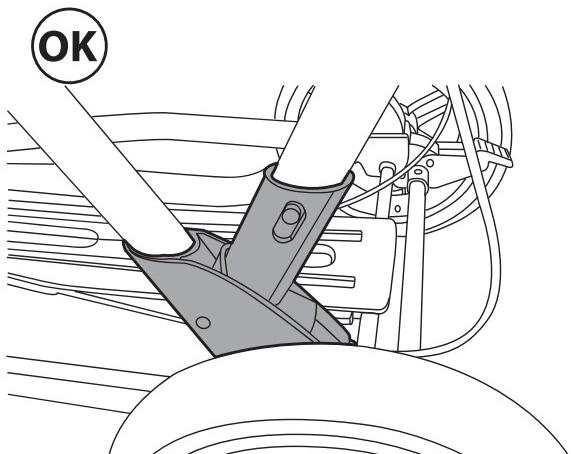



9

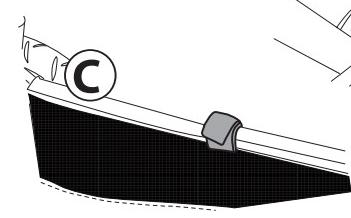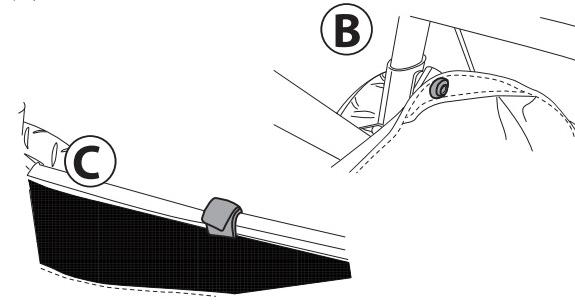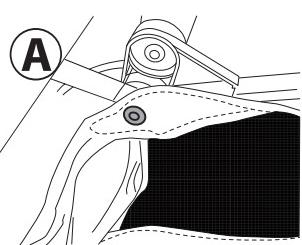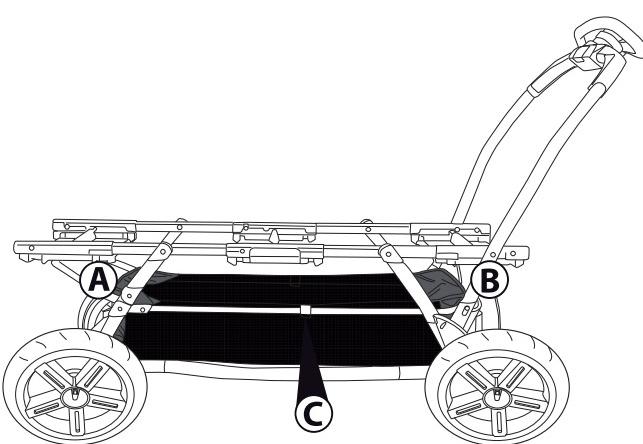



10

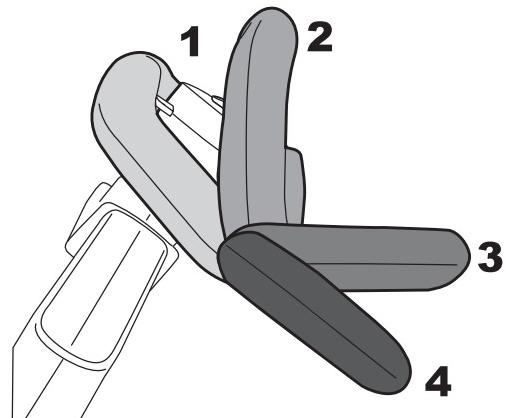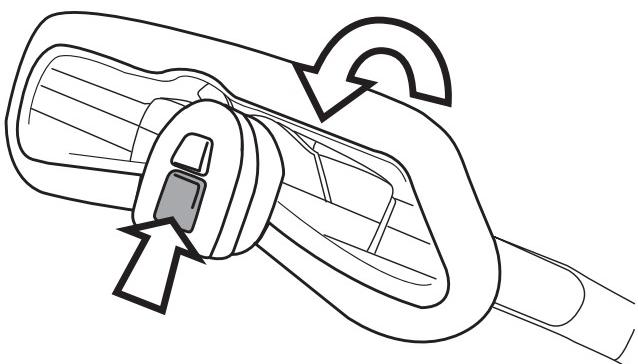


11

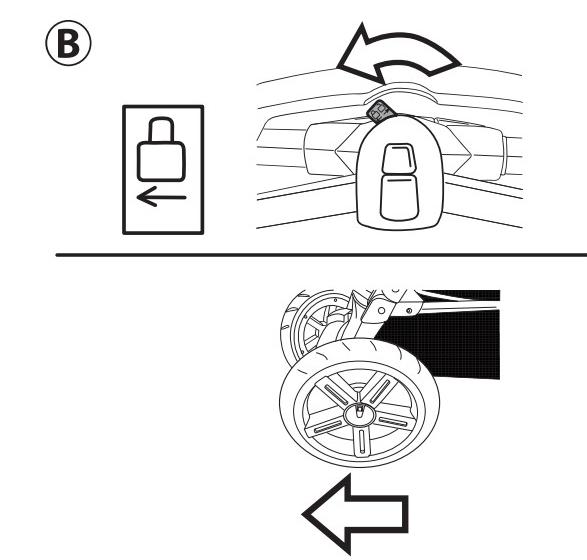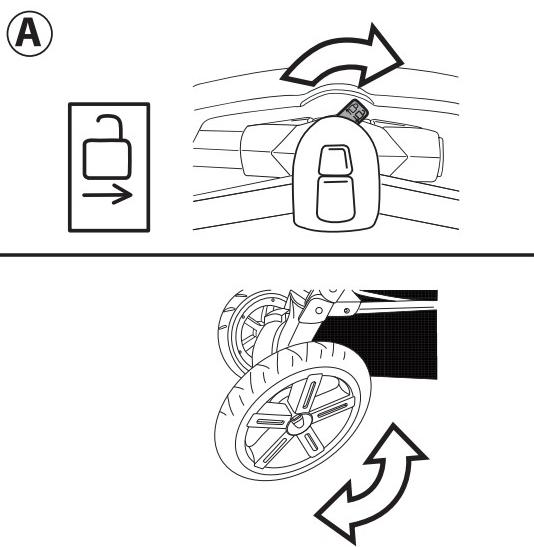


12

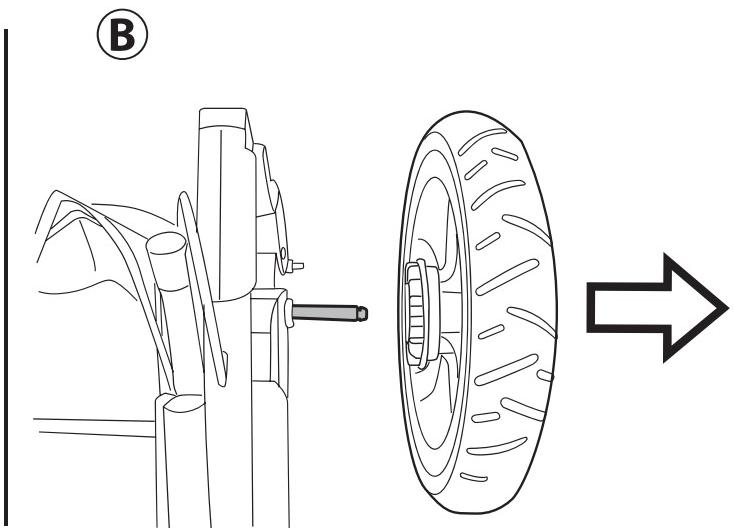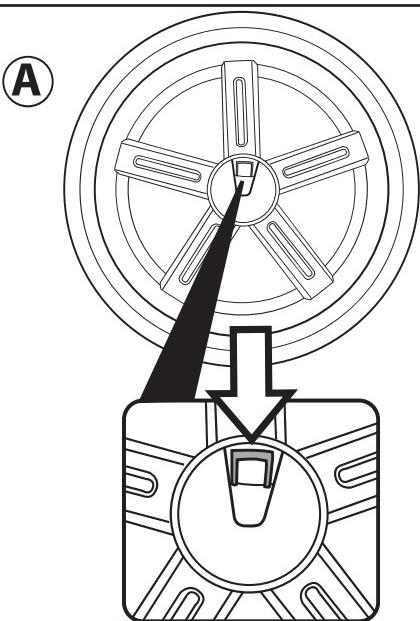


13

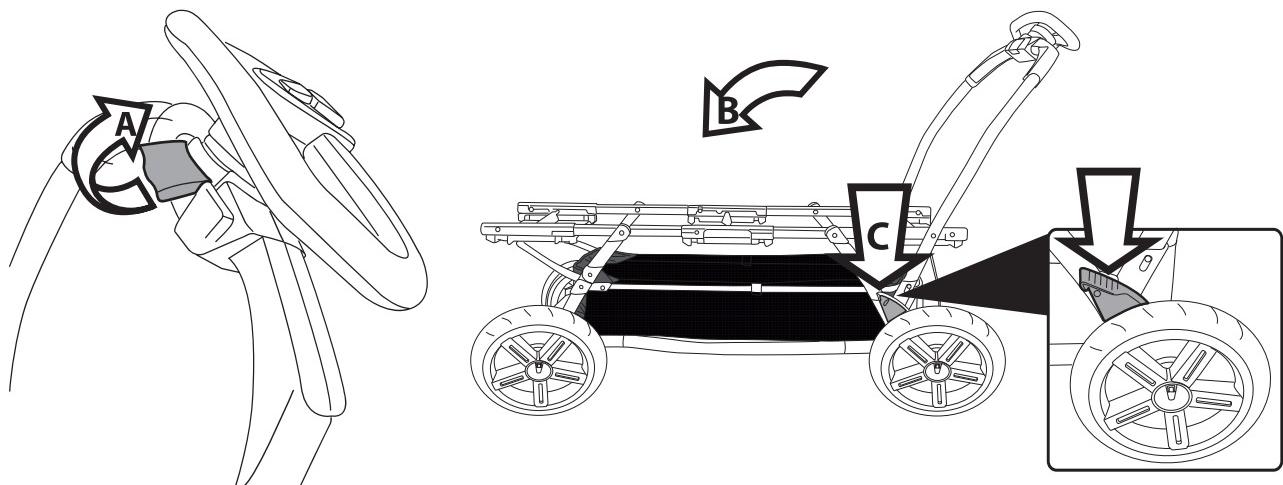


14

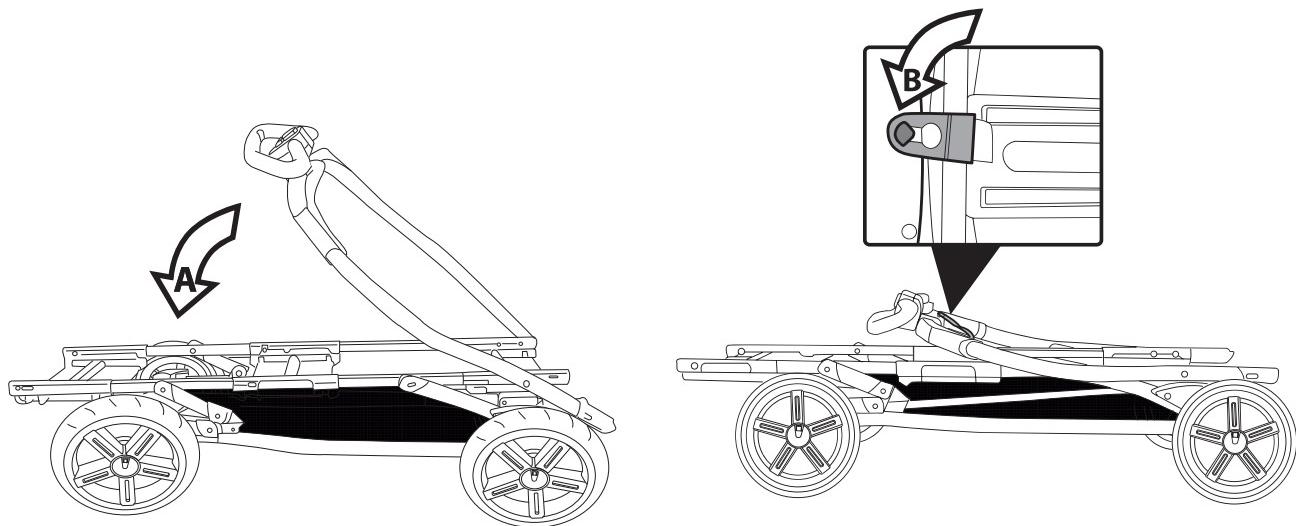

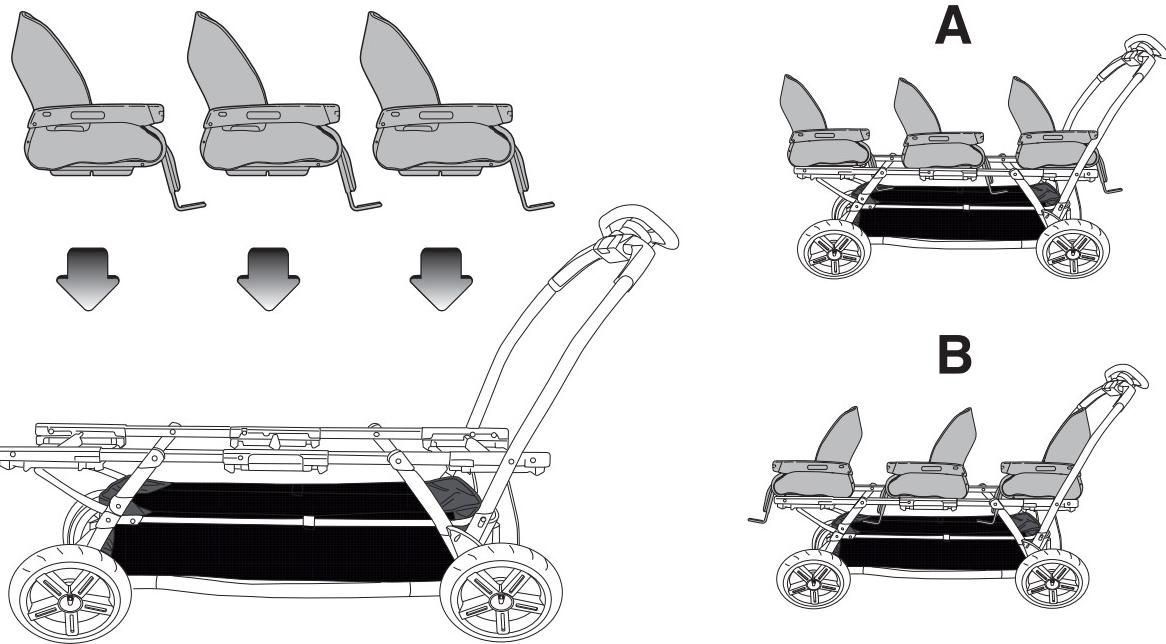


15 Ganciomatic System: 3 Seat Unit

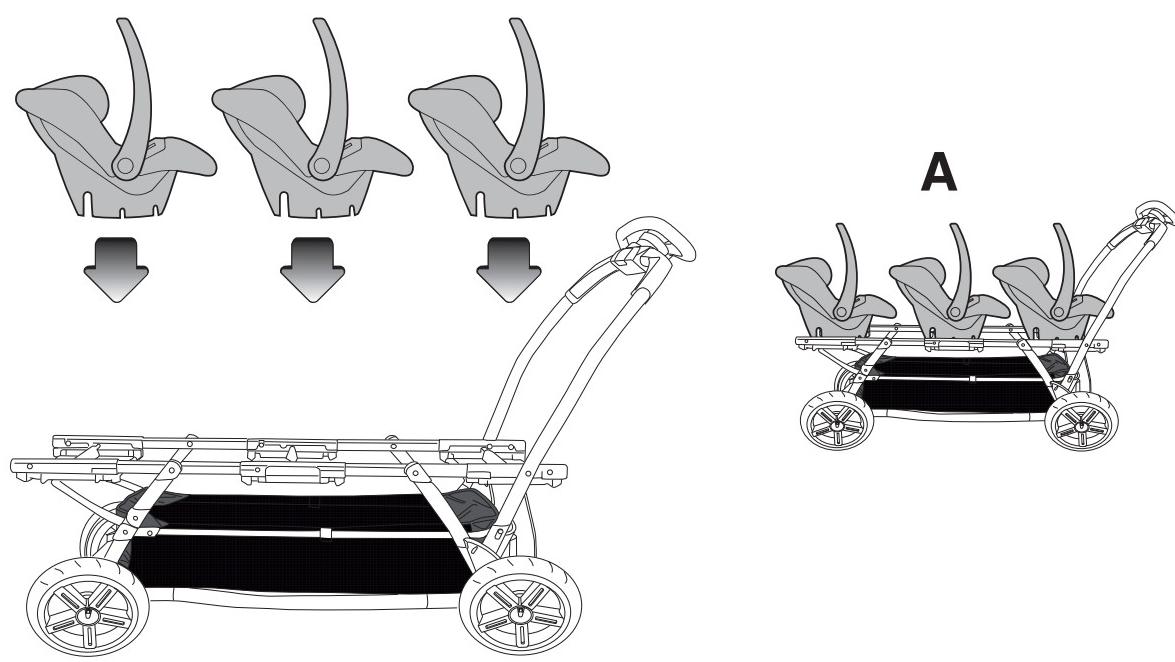

16 Ganciomatic System: 3 Primo Viaggio

Triplette SW

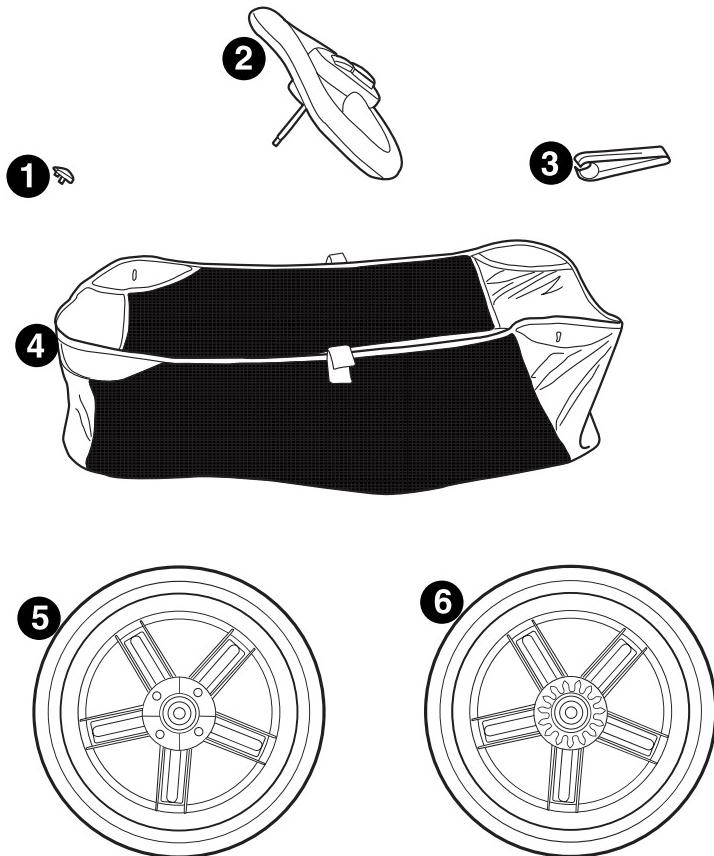

- 1 SPST5981GR
- 2 ARPI0372NGR
- 3 SPST5971N
- 4 ERSHTS•
- 5 ASPI0096L65N
- 6 ASPI0097L65N

- EN• Spare parts available in different colours to be specified when ordering.
- ES• Repuestos disponibles en otros colores que se especificarán en el pedido.
- FR• Pièces de rechange disponibles en plusieurs couleurs à spécifier dans la demande.

ES_Español

Le agradecemos haber elegido un producto Peg-Pérego.

⚠ ADVERTENCIA

- IMPORTANTE: LÉASE ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y CONSÉRVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS. LA SEGURIDAD DEL NIÑO PODRÍA ESTAR EN PELIGRO SI NO SE LEEN DICHAS INSTRUCCIONES.**
- ESTE ARTÍCULO SE HA DISEÑADO PARA EL TRANSPORTE DE 3 NIÑOS EN LOS ASIENTOS.
- NO UTILICE ESTE ARTÍCULO PARA UN NÚMERO DE OCUPANTES SUPERIOR AL PREVISTO POR EL FABRICANTE.
- ESTE ARTÍCULO SE HA DISEÑADO PARA USARSE JUNTO CON LOS PRODUCTOS PEG PEREGO GANCIOMATIC: SILLITA "SEAT UNIT" – SILLA DE AUTO "PRIMO VIAGGIO" (GRUPO 0+).
- ANTES DE USAR LOS PRODUCTOS PEG PEREGO GANCIOMATIC ASEGÚRESE DE QUE ESTÉN CORRECTAMENTE ENGANCHADOS AL ARTÍCULO.
- LAS OPERACIONES DE ENSAMBLAJE Y DE PREPARACIÓN DEL ARTÍCULO DEBEN EFECTUARSE POR ADULTOS.
- NO UTILICE ESTE ARTÍCULO SI LE FALTAN PARTES O PRESENTA RUPTURAS.
- PODRÍA SER PELIGROSO DEJAR A SU HIJO SIN VIGILANCIA.
- UTILICE SIEMPRE LOS FRENIOS ESTANDO PARADO.
- ANTES DE USARSE, ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS MECANISMOS DE ENGANCHE ESTÉN PERFECTAMENTE ENGANCHADOS.
- NO INTRODUZCA LOS DEDOS EN LOS DISPOSITIVOS.
- PRESTE ATENCIÓN A LA PRESENCIA DEL NIÑO CUANDO EFECTÚE OPERACIONES DE REGULACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS (ASA, RESPALDO).
- TODA CARGA QUE CUELQUE DEL ASA O DE LAS EMPUÑADURAS PUEDE DESESTABILIZAR EL ARTÍCULO. SIGA LAS INDICACIONES DEL FABRICANTE CON RESPECTO AL PESO MÁXIMO PERMITIDO.
- NO INTRODUZCA EN LA CESTA PESOS SUPERIORES A LOS 5 KG. NO INTRODUZCA EN LOS PORTABEBIDAS PESOS SUPERIORES A LOS ESTABLECIDOS EN EL MISMO ARTÍCULO NI BEBIDAS CALIENTES. NO INTRODUZCA EN LOS BOLSILLOS DE LAS CAPOTAS (EN CASO FUERAN PRESENTES) PESOS SUPERIORES A LOS 0.2 KG.
- NO UTILICE EL ARTÍCULO CERCA DE ESCALERAS O PELDAÑOS; NO UTILIZAR CERCA DE FUENTES DE CALOR, LLAMAS DIRECTAS U OBJETOS PELIGROSOS QUE SE HALLEN AL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
- PODRÍA SER PELIGROSO USAR ACCESORIOS NO APROBADOS POR EL FABRICANTE.
- ESTE ARTÍCULO NO ESTÁ ADAPTADO PARA EL FOOTING O CARRERAS EN PATINES.

- UTILICE LOS FRENSOS DURANTE LAS OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA DE LOS OCUPANTES.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1 MONTAJE DE LAS RUEDAS: quitar los cuatro tapones de protección (dos redondos y dos cuadrados) del carrito aún cerrado como muestra la figura.
- 2 ATENCIÓN: distinguir las ruedas delanteras (Fig. A) de las traseras (Fig. B) como muestra la figura.
- 3 Con el carrito cerrado, montar las ruedas delanteras que se muestran en la figura A. Presionar sobre la palanquita de enganche (fig. B) hacia abajo y simultáneamente encajar el cojinete en el eje (fig. C). Controlar el correcto enganche tirando de las ruedas en dirección opuesta.
- 4 Para montar las ruedas traseras, que se distinguen por los dientes negros tal y como en la figura A, repetir la misma operación anterior con las ruedas delanteras (secuencia B y C). Controlar el correcto enganche tirando de las ruedas hacia la dirección opuesta.
- 5 FRENO: para frenar el carrito bajar con el pie la barra de freno dispuesta en las ruedas traseras como indican las flechas en la figura.
- 6 APERTURA: accionar el freno del carrito estando cerrado. Desenganchar la lengüeta como en la figura.
- 7 Alzar el manillar en el sentido indicado por la flecha (Fig. A). Presionar el manillar hacia abajo y bloquearlo hasta oír el clic final (Fig. B).
- 8 Comprobar que la apertura sea correcta tal y como muestra la figura.
- 9 CESTA: la cesta se coloca en la base del carrito en seis puntos específicos, como indica la figura. Abrochar los cuatro botones como se indica en las figuras A y B en la parte delantera y trasera y, después, unir los dos velcros al bastidor del carrito como indica la figura C.
- 10 VOLANTE: el volante puede ponerse en cuatro posiciones diferentes presionando el botón como indica la figura con objeto de asirlo siempre correctamente.
- 11 RUEDAS DE DIRECCIÓN: gracias al práctico volante puede elegir girar las ruedas delanteras. Para girar las ruedas delanteras, hay que desplazar hacia la derecha la palanquita que hay en el volante, como indica la figura A. Para que las ruedas queden fijas, mover la palanquita hacia la izquierda, como indica la figura B.
- 12 PARA QUITAR LAS RUEDAS: presionar la palanquita que hay en el centro de la rueda como indica la flecha de la figura A y al mismo tiempo tirar de la rueda hacia sí (Fig. B).
- 13 CIERRE: accionar el freno y quitar las sillitas. Para cerrar el carrito levantar la palanquita que hay en el manillar, como indica la figura (Fig. A), y desengancharlo moviéndolo un poco hacia delante (Fig B). Para desbloquear el manillar, presionar con el pie izquierdo la palanca de seguridad hacia abajo, como indica la figura (Fig. C).
- 14 Girar el manillar hacia abajo (Fig. A). Cerrar el carrito, enganchando la palanquita de cierre al gancho del manillar (Fig. B).

GANCIOMATIC SYSTEM

Ganciomatic System es el sistema práctico y veloz que permite con un único gesto enganchar a la Base Ganciomatic del carrito, la sillita extraíble Primo Giro o la silla de auto Primo Viaggio (artículos en venta por separado).

Apoyar cada producto a la Base Ganciomatic y presionar sobre él con ambas manos hasta oír el clic final.

Accionar siempre el freno del chasis o de la silla de paseo antes de enganchar o

desenganchar cada producto (consultar el correspondiente manual de instrucciones).

Deben respetarse las indicaciones para las combinaciones de los productos.

15 TRIPLETTE SW + 3 SILLAS EXTRAÍBLES

ADVERTENCIA PARA EL USO: Para mantener el carrito estable se aconseja poner siempre las tres sillas extraíbles.

Si por algún motivo se utiliza Triplette SW solo con uno o dos niños, se aconseja anclar de todas formas las 3 sillas extraíbles y asegurarse de que estén bien ancladas.

Utilizar las posiciones más cercanas al volante.

Para obtener información sobre cómo enganchar y desenganchar el producto del carrito, consultar el manual de la silla extraíble.

Las figuras A y B muestran las opciones de enganche y desenganche de las sillas.

16 TRIPLETTE SW + 3 SILLAS DE AUTO PRIMO VIAGGIO

La figura A muestra cómo acoplar el producto (girado hacia mamá).

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO: proteger contra agentes atmosféricos (agua, lluvia o nieve). Una exposición continua y prolongada al sol podría causar cambios de color de muchos materiales. Conservar este producto en un lugar seco.

LIMPIEZA DEL CHASIS: Limpiar periódicamente las partes de plástico con un paño húmedo sin usar solventes u otros productos similares. Mantener secas todas las partes de metal para prevenir la oxidación. Mantener limpias todas las partes móviles (dispositivo de regulación, de enganche, ruedas...) quitando el polvo o la arena y, en caso necesario, engrasarlas con aceites ligeros.

PEG-PÉREGO S.p.A

Peg-Pérego podrá aportar en cualquier momento modificaciones a los modelos que se describen en el presente manual por razones técnicas o comerciales.

SERVICIO DE ASISTENCIA PEG-PÉREGO

En caso de que se pierdan o se dañen partes del producto, utilizar sólo repuestos originales Peg-Pérego. Para eventuales reparaciones, cambios e informaciones sobre los productos, así como la venta de recambios originales y accesorios, contactar el Servicio de Asistencia Peg-Pérego:

USA

tel. 800.671.1701 fax 260.471.6332

call us toll free 1.800.671.1701 website www.pegperego.com

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.